

إرشادات التشغيل يرجى اتباع الإرشادات البسيطة التالية واعتبارها مرجعاً للاستخدام.

إعادة تثبيت التطبيق (مسجل من قبل)	حساب جديد	التشغيل العناصر	التشغيل الخطوات
نعم	نعم	التنزيل و تثبيت التطبيق	الخطوة 1
نعم	نعم	تنشيط التطبيق	الخطوة 2
لا	نعم	التسجيل الحساب	الخطوة 3
نعم	نعم	تسجيل الدخول	الخطوة 4
سوف يبقى الجهاز المسجل.	نعم	إضافة جهاز للتحكم	الخطوة 5

ملاحظة: إذا سجلت حساب وأضفت جهاز من قبل، عندما تعيد تثبيت التطبيق مجدداً وتسجيل الدخول، سوف يبقى الجهاز المسجل.

تحذير هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

الجهاز يتوافق مع البند 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) هذا الجهاز لا يتسبب في تداخلات ضارة، و(2) هذا الجهاز يقبل أي تداخلات مستقبلة، ما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في التشغيل بطريقة غير مرغوب فيها.

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة من الجهة المسؤولة عن التوافق قد تبطل سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وموافقاً للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. هذا الجهاز يستخدم وقد يُطلق طاقة ترددات راديو، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتوافق مع التعليمات، قد يتسبب في تداخلات ضارة مع اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمانات بعدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا يسبب هذا الجهاز حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف وتشغيل الجهاز، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح ذلك التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

-إعادة توجيه أو إعادة تحديد موقع هوائي الاستقبال.

-زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

-قم بتوصيل الجهاز بمخرج دائرة مختلف عن التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

-اتصل بالبايع أو في مختص بالراديو/التلفزيون للمساعدة.

يجب ألا تقل المسافة بين المستخدم والجهاز عن 20سم.

محتويات

- 1..... مواصفات وحدة Wi-Fi والمعلومات الأساسية
- 2..... تنزيل وتثبيت التطبيق
- 3..... تنشيط التطبيق
- 4..... التسجيل
- 6..... تسجيل الدخول
- 8..... إضافة جهاز
- 10..... تحكم بمكيف الهواء
- 28..... إدارة الحساب
- 30..... استكشاف الأعطال وإصلاحها

مواصفات وحدة Wi-Fi والمعلومات الأساسية

1. مواصفات وحدة Wi-Fi والمعلومات الأساسية:


إصدار أندرويد 5.0 أو أعلى
إصدار iOS 9.0 أو أعلى

2. المقاييس الأساسية لوحدة Wi-Fi

المقاييس	التفاصيل
تردد الشبكة	2.400 – 2.500 جيجاهرتز
معايير WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (قنوات 1-14)
دعم حزمة البروتوكولات	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
دعم الحماية	WEP/WPA/WPA2/AES128
دعم نوع الشبكة	STA/AP/STA+AP

3. موقع ومظهر وحدة Wi-Fi في الوحدة الداخلية

افتح اللوحة الأمامية، تكون وحدة Wi-Fi بالقرب من غطاء الصندوق الكهربائي أو على اللوحة.

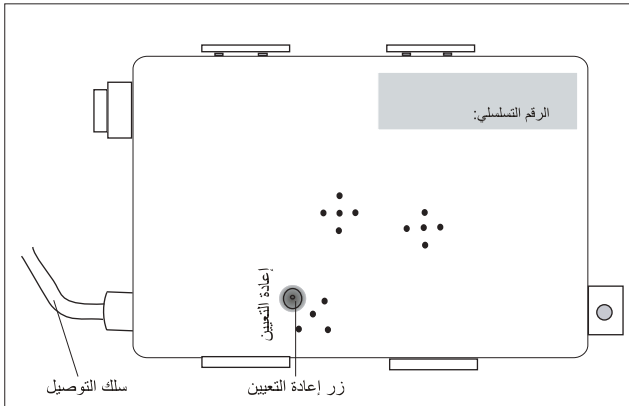



SmartLife-SmartHome




لهاتف ذكي أندرويد

الطريقة 1: يرجى مسح رمز الاستجابة السريع QR بواسطة ماسح المتصفح، وتنزي وتثبيت التطبيق.
الطريقة 2: افتح "متجر تطبيقات" جوجل على هاتفك الذكي وابحث عن " SmartLife-SmartHome"،
قم بتنزيل وتثبيت التطبيق.



لهواتف iOS الذكية

الطريقة 1: يرجى مسح رمز الاستجابة السريع QR واتباع الخطوات للوصول إلى "متجر التطبيقات"، قم بتنزيل
وتثبيت التطبيق.
الطريقة 2: افتح "متجر تطبيقات" أبل على هاتفك الذكي وابحث عن " SmartLife-SmartHome"،
قم بتنزيل وتثبيت التطبيق.



ملاحظة:
يرجى تمكين أنون التخزين/الموقع/الكاميرا لهذا التطبيق عند التثبيت.
والا قد يكون هناك بعض المشكلات عند التشغيل.

عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، سوف يحتاج إلى التنشيط.


1. قم بتشغيل تطبيق "Smart Life" على هاتفك الذكي.





SmartLife-SmartHome

2. الطريقة 1: انقر على زر "المسح الضوئي" لمسح رمز الاستجابة السريع الصحيح للتفعيل
الطريقة 2: انقر على "أو ادخل رمز التفعيل" في أسفل الشاشة،
ثم ادخل رمز التفعيل وانقر على "تأكيد".

رمز الاستجابة السريع للتفعيل ورمز التفعيل

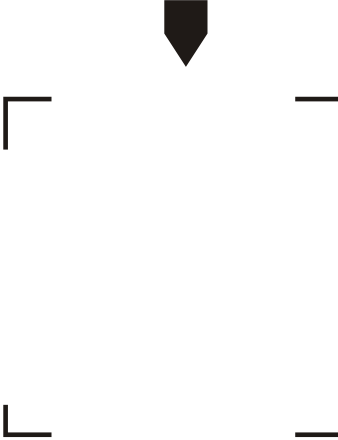

ملاحظة: بدون رمز الاستجابة السريع أو
رمز التفعيل، لا يمكنك تفعيل التطبيق
وإستخدامه، يرجى الحفاظ على تلك
الرموز.

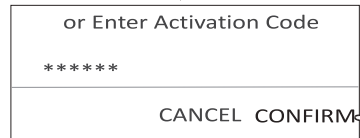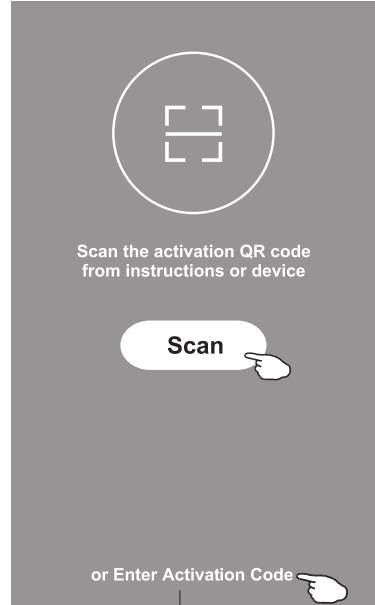

1. إذا لم يكن لديك أي حساب يرجى النقر على زر "التسجيل".
2. اقرأ سياسة الخصوصية وانقر على "موافق".

Privacy Policy

we pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking Agree, you agree that you have fully read, understood and accepted all the content of the revised Privacy policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any question, please contact us at any time.

Privacy Policy

Disagree Agree

Register

Log in with existing account

3. انقر على ">" واختر البلد.
4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.
5. انقر على زر "الحصول على رمز المصادقة".

ابحث عن البلد أو مرر لأعلى/أسفل الشاشة للعثور على واختيار البلد.

Country Chosen

Search

A

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Argentina

Armenia

Australia

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا

Resister

>

***** X

Obtain verification code

I Agree User agreement and Privacy Policy


6. أدخل رمز التحقق الذي تلقيته من البريد الإلكتروني.
7. قم بتعيين كلمة المرور من 6-20 حرفاً تتضمن حروف وأرقام.
8. انقر على "تم".

1. انقر على "تسجيل الدخول بحساب حالي".
2. أدخل الحساب المسجل وكلمة المرور.
3. انقر على زر "تسجيل الدخول".


أدخل حسابك (البريد الإلكتروني) هنا
ادخل كلمة المرور

عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، سوف تحتاج إلى إنشاء عائلة:



4. انقر على "إنشاء عائلة".
5. اكتب اسم للعائلة.
6. قم بتعيين الموقع.
7. اختر الغرف الافتراضية أو أضف غرف جديدة.
8. انقر على "تم" و"اكتمل".

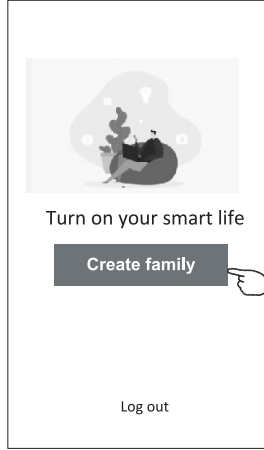

تم إنشاء العائلة بنجاح
عرض العائلة اكتمل

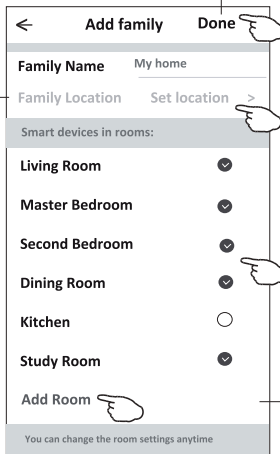

اختر الغرف المقترحة أو غرف جديدة، ثم انقر على تم

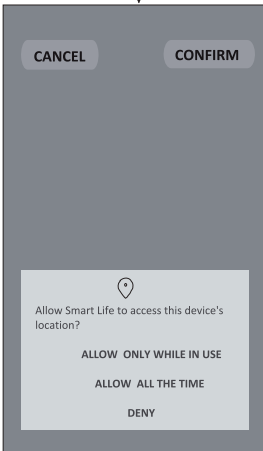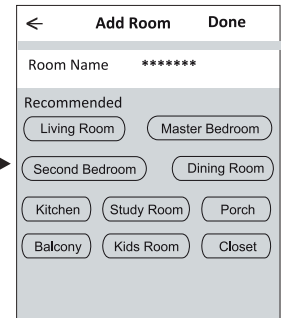

ملاحظة:

بابكان التطبيق فتح خريطة على هاتفك أو يمكنك تعيين الموقع حيث أنت.

نسيت كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور أو أردت إعادة تعيين كلمة المرور، فاعمل على النحو التالي:
1. انقر فوق "Forgot password"(نسيت كلمة المرور)".

2. أدخل حسابكم (عنوان البريد الإلكتروني) واضغط على زر "Obtain verification code(الحصول على رمز التحقق)".






3. أدخل رمز التحقق الذي تلقينته عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بكم.

4. اضغط كلمة المرور الجديدة واضغط على زر "Done(تم)".

هناك وضعيتين؛ CF (التوصيل السريع) و AP (نقطة الوصول) لإضافة الجهاز.


وضعية التوصيل السريع

1. قم بتوصيل الطاقة للوحدة الداخلية، دون الحاجة لتشغيل مكيف الهواء.
 2. انقر على الزر "+" أعلى يمين الشاشة الرئيسية.
 3. انقر على "إضافة جهاز" على الغرفة التي ليس بها جهاز.
 4. أدخل كلمة مرور واي فاي التي تم توصيلها بهاتفكم الذكي، ثم انقر فوق "Next(التالي)".
 5. اتبع التعليقات على الشاشة التالية لإعادة تعيين وحدة واي فاي، ثم حدد "تأكيد إعادة تعيين الجهاز" وانقر على "Next(التالي)".
 6. يمكنك تعيين النسبة المئوية لعملية الاتصال، وفي نفس الوقت سوف تضاء الرموز "SA"، "PP"، و"AP" على الشاشة الداخلية.
- "PP" يعني "البحث عن جهاز الراوتر"
 "SA" يعني "الاتصال بجهاز الراوتر"
 "AP" يعني "الاتصال بال خادم"

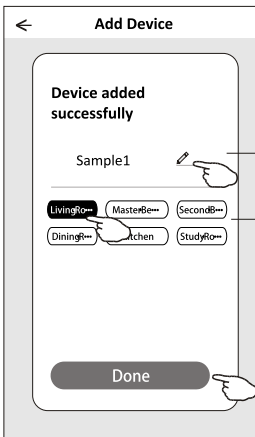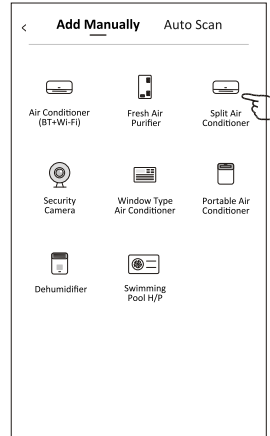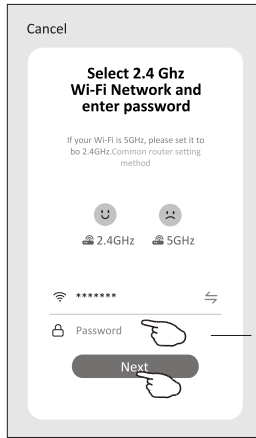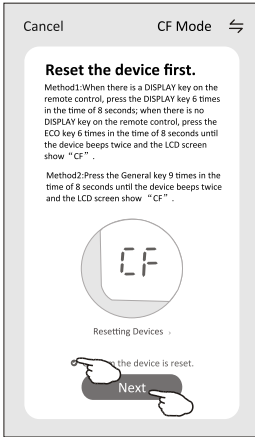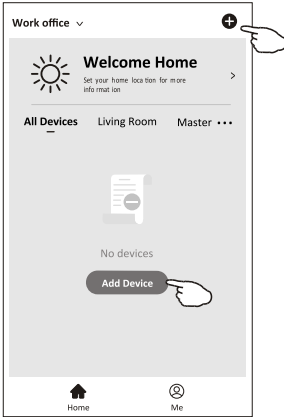

Rename the device

Select the location room

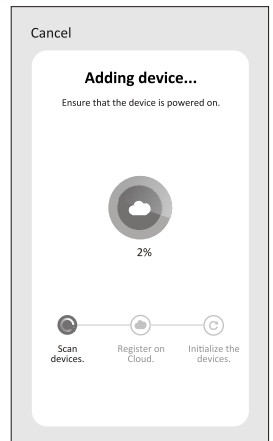

هناك طريقتان لإضافة الجهاز.







وضع AP-2

1. قم بتشغيل الوحدة الداخلية بدون حاجة لتشغيل مكيف الهواء.
2. انقر فوق "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة "Home(الصفحة الرئيسية)" أو انقر فوق "Add device(إضافة جهاز)" في الغرفة التي لا يوجد بها جهاز.
3. اضغط على شعار "Split Air Conditioner(مكيف الهواء سبليت)".
4. أدخل كلمة مرور واي فاي التي تم توصيلها بهاتفكم الذكي، ثم انقر فوق "Next(التالي)".
5. انقر ⇨ فوق الزاوية اليمنى العليا واختر "AP Mode(وضع AP)" ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإعادة تعيين وحدة واي فاي، ثم حدد "تأكيد إعادة تعيين الجهاز" وانقر على "Next(التالي)".
6. اقرأ التعليمات بعناية وانقر على "Connect now(اتصل الآن)".
7. في شاشة إعداد الشبكة، حدد "SmartLife(الحياة الذكية) - *****"، ثم انقر فوق "←".
8. يمكنك رؤية النسبة المئوية لعملية الاتصال، وكما "PP" و"SA" و"AP" تومض بدورها على الشاشة الداخلية.

"PP" يعني "البحث عن جهاز الراوتر"




"SA" يعني "الاتصال بجهاز الراوتر"

"AP" يعني "الاتصال بالمزود"

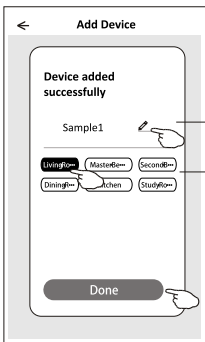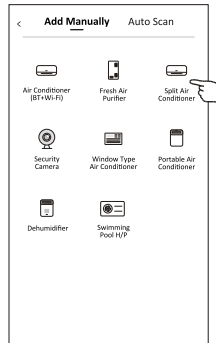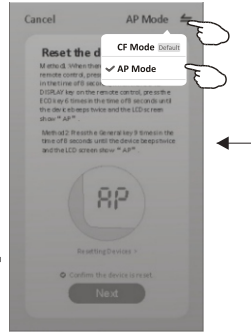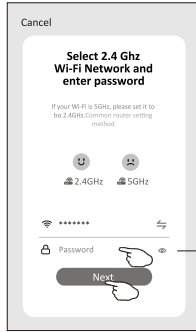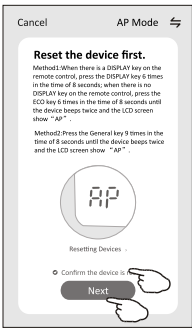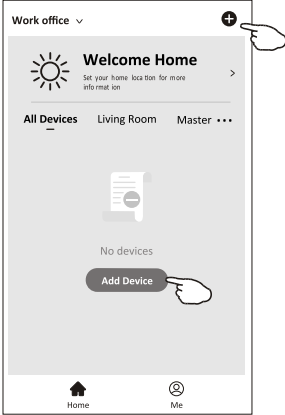


إعادة تسمية الجهاز

اختر موقع الغرفة

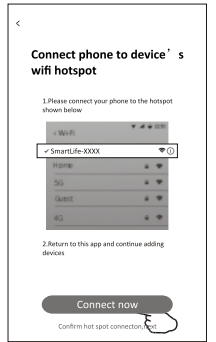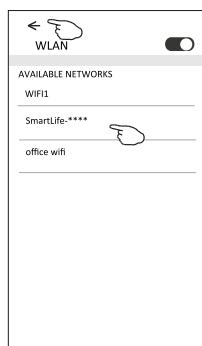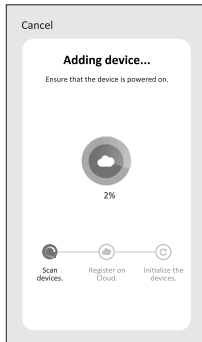

تحكم مكيف الهواء


سوف تضاء شاشة جهاز التحكم تلقائياً بعد إضافة جهاز.
سوف تضاء شاشة جهاز التحكم يدوياً عند النقر على اسم الجهاز على الشاشة الرئيسية.

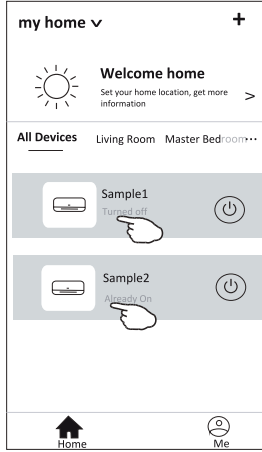


ملاحظة:

هناك أسلوبين تحكم مختلفين بناء على البرمجة المختلفة أو برنامج تشغيل وحدة *Wi-Fi*. يرجى قراءة الدليل جيداً الخاص بواجهة التحكم الفعلية.

نموذج التحكم 2

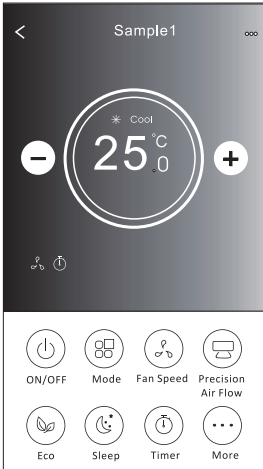

نموذج التحكم 1

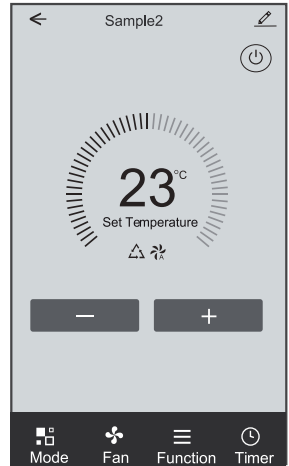


واجهة التحكم الرئيسية



تحكم مكيف الهواء


نموذج التحكم 1- إعداد الوضعية

1. انقر على الوضعية لتظهر شاشة اختيار الوضع.
2. اختر على الوضع الشعور/بارد/دافئ/جاف/مروحة.
3. انقر على أي مكان حول إعداد درجة الحرارة لإلغاء الوضعية.

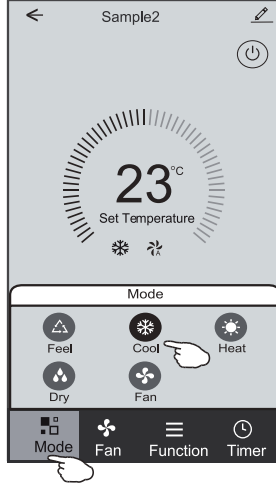

نموذج التحكم 1- اختيار سرعة المروحة

1. انقر على المروحة لتظهر شاشة المروحة.
2. اختر واحدة من سرعات المروحة عالية/متوسطة/منخفضة/تلقائية.
3. انقر في أي مكان حول إعداد درجة الحرارة لإلغاء الاختيار.

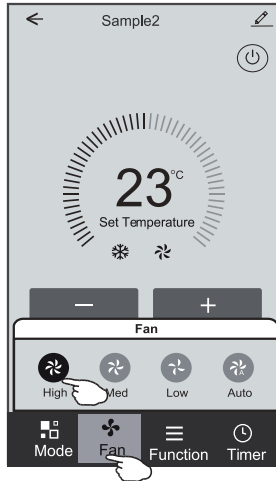



نموذج التحكم 1- إعداد الخاصة

1. انقر على الخاصة لتظهر شاشة الخاصة.
2. اختر واحدة من الخصائص النوم/تيربو/اقتصادي.
3. اختر اعلى-أسفل/يسار-يمين للتارجح التلقائي في اتجاه اعلى-أسفل/يسار-يمين.
4. انقر في أي مكان حول إعداد درجة الحرارة لإلغاء إعداد الخاصة.



نموذج التحكم 1- إضافة مؤقت

1. انقر على المؤقت لتظهر شاشة إضافة مؤقت.
2. انقر على إضافة مؤقت.

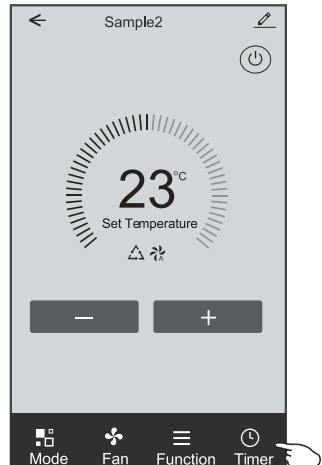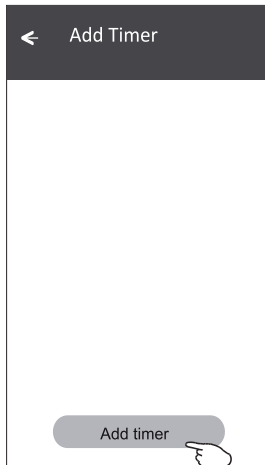

نموذج التحكم 1-إضافة مؤقت

- اختر الوقت، واختر أيام التكرار ومؤقت التشغيل/الإيقاف.
- اختر الوضع/سرعة المروحة/الخاصية واختر إعداد درجة الحرارة لمؤقت التشغيل.
- انقر حفظ لإضافة المؤقت.

مؤقت التشغيل

	Cancel	Add Timer	Save
إلغاء المؤقت	12	07	
	13	08	
	14	09	
إعداد الساعة	15	10	
	16	11	
	17	12	
	18	13	
	Timer Off		
	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>
إعداد الوضع	Mode		Cool >
إعداد سرعة المروحة	Fan		Auto >
إعداد درجة الحرارة	Set Temperature		23°C >
	Function		>

مؤقت الإيقاف

	Cancel	Add Timer	Save
تأكيد المؤقت	12	25	
	13	26	
	14	27	
إعداد الدقيقة	15	28	
	16	29	
	17	30	
	18	31	
	Select days to use Smart Mode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Mon <input type="checkbox"/> Tues <input type="checkbox"/> Wed <input type="checkbox"/> Thur <input type="checkbox"/> Fri <input type="checkbox"/> Sat <input type="checkbox"/> Sun		إعداد أسبوعي
	Timer Off		<input checked="" type="checkbox"/>
	Timer On		

نموذج التحكم 1-إدارة المؤقت

- انقر على شريط المؤقت لإضافة المؤقت مثل عملية إضافة المؤقت.
- انقر على المفتاح لتمكين أو تعطيل المؤقت.
- اضغط على شريط المؤقت لمدة 3 ثواني تقريباً وسوف تظهر شاشة حذف المؤقت، انقر على تأكيد وحذف المؤقت

Remove Timer

Remove the timer?

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

واجهة التحكم الرئيسية

إرشادات

اسم الجهاز

الوضع الحالي

زيادة إعداد درجة الحرارة

خفض إعداد درجة الحرارة

العودة إلى الشاشة الرئيسية

الخصائص المحددة المؤشر

أزرار الوظائف

ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف في المظهر بناءً على طراز مكيف الهواء. الأيقونة كما يلي:

خلفية مختلفة للوضعيات المختلفة: بارد/دافئ/جاف/مروحة/تلقائي

ON/OFF

Mode

Fan Speed

Precision Air Flow

Eco

Sleep

Timer

More

Mode

Fan Speed

Swing Flow

Turbo

Eco



Sleep

Timer

نموذج التحكم-2-إعداد الوضعية

1. انقر على زر الوضع.
2. هناك 5 وضعيات على شاشة الوضع، انقر على الزر لتعيين وضعية عمل مكيف الهواء.
3. انقر على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
4. سوف تتغير الوضعية والخلفية على الشاشة.

ملاحظة: يرجى قراءة تفاصيل كل وضعية في دليل المستخدم للتحكم براحة أكثر.

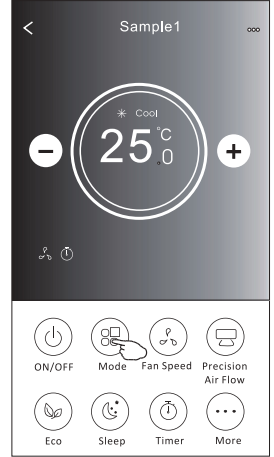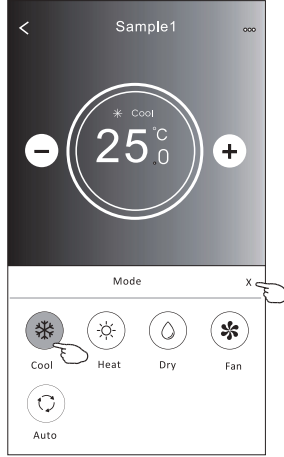

نموذج التحكم-2-اختيار سرعة المروحة



1. انقر على زر سرعة المروحة.
2. اختر سرعة المروحة المطلوبة وانقر عليها.
3. انقر على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
4. سوف يضاء مؤشر سرعة المروحة المحددة على الشاشة.

الوضع	سرعة المروحة
بارد	كل السرعات
المروحة	كل السرعات
جاف	كل السرعات
دافئ	كل السرعات
الأوتوماتيكي	كل السرعات

ملاحظة:




لا يمكن ضبط المروحة في وضعية التشغيل الجاف.

ملاحظة: قد تبدو شاشة سرعة المروحة مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء.
الأمثلة كما يلي:

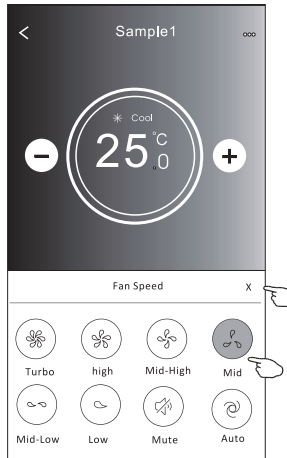
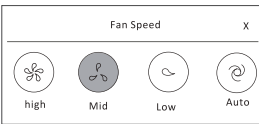


نموذج التحكم 2- التحكم بتدفق الهواء

1. انقر على زر ضبط تدفق الهواء او زر تأرجح التدفق.
 2. اختر تدفق الهواء المطلوب وانقر عليه.
 3. انقر على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
 4. سوف يظهر مؤشر تدفق الهواء المحدد على الشاشة.
- ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات التي لا تحتوي على تأرجح تلقائي يساريمين، في حال تنشيطه، سوف تسمع صوت صغير دون أي فعل.

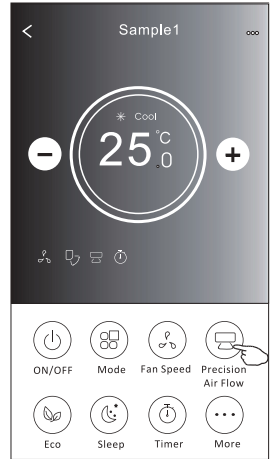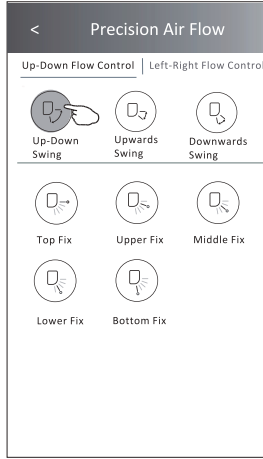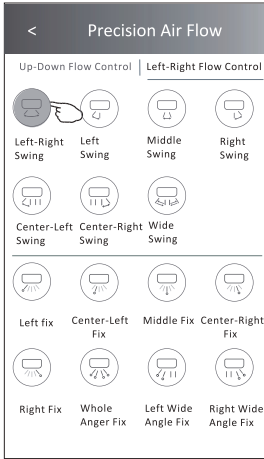

ملاحظة: قد تبدو شاشة التحكم الرئيسية وشاشة تدفق الهواء مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء، والإمثلة كما يلي:

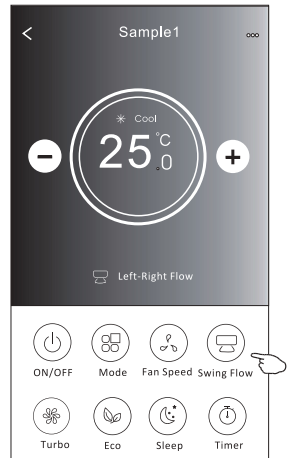
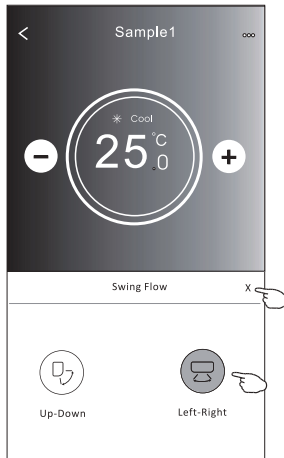


نموذج التحكم-2-خاصية التشغيل الاقتصادي


1. لخاصية التشغيل الاقتصادي، انقر على الزر لتنشيط الخاصية، وسوف يضاء الزر وسوف يظهر المؤشر على الشاشة.
2. انقر مجدداً لتعطيل الخاصية.
3. التحكم بدرجة الحرارة لبعوض طرازات مكيف الهواء:
في وضع التبريد، سوف تكون درجة الحرارة الجديدة المعينة $\leq 26^{\circ}\text{C}$.
في وضع التسخين، سوف يكون إعداد درجة الحرارة الجديد $\geq 25^{\circ}\text{C}$.

الوضع	تمكين التشغيل الاقتصادي
بارد	نعم
المروحة	
جاف	نعم
دافئ	
الأوتوماتيكي	

يتم تعطيل التشغيل الاقتصادي في وضع المروحة/الجاف/التلقائي.

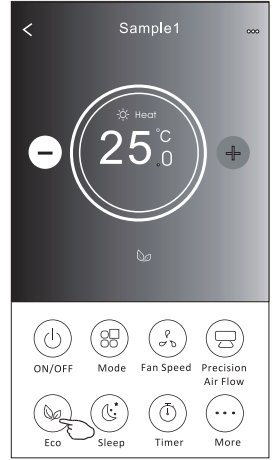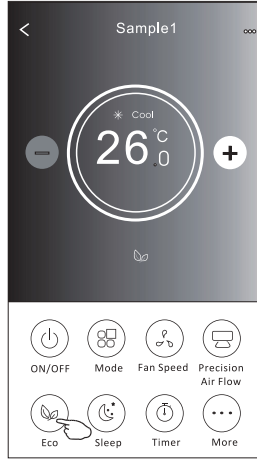

ملاحظة: قد تبدو شاشة التحكم الرئيسية التحكم بالتحكم بالتشغيل الاقتصادي مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء، والأمثلة كما يلي:

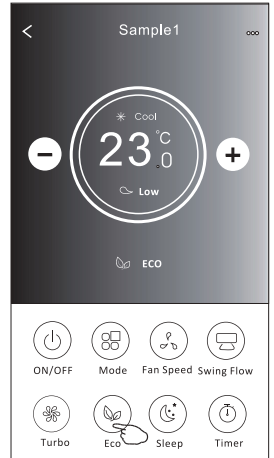

ملاحظة:
يتم تعطيل التشغيل الاقتصادي في وضع تيربو/النوم أيضاً في بعض طرازات مكيفات الهواء.



تحكم مكيف الهواء

نموذج التحكم-خاصية النوم

1. انقر على زر النوم.
2. اختر وضع النوم المفضل لك وانقر عليه.
3. انقر على الزر X للعودة إلى شاشة التحكم الرئيسية.
4. سوف يظهر مؤشر وضع النوم المحدد على الشاشة.



الوضع	تمكين وضع النوم
بارد	نعم
المروحة	
جاف	نعم
دافئ	
الأوتوماتيكي	

يتم تعطيل وضع النوم في وضع المروحة/الجاف/تلقائي.

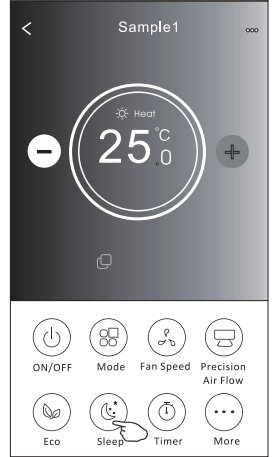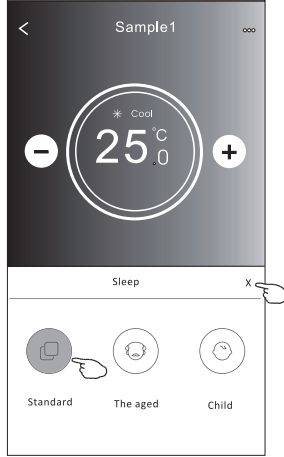

ملاحظة:

قد تبدو شاشة التحكم الرئيسية مختلفة قليلاً، بناءً على طراز مكيف الهواء. الأمانة كما يلي:


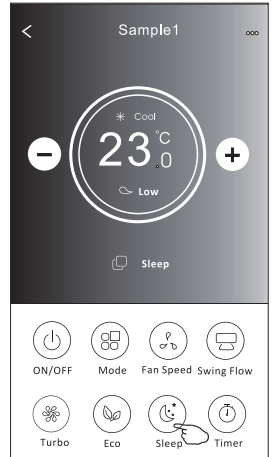
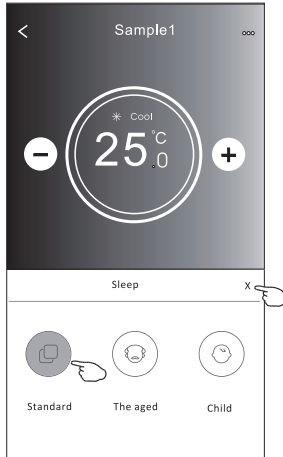


ملاحظة:

يتم تعطيل وضع النوم في وضع تبريد/النوم أيضاً في بعض طرازات مكيفات الهواء.

نموذج التحكم-2-إعداد مؤقت (التشغيل)


1. انقر على زر المؤقت.
2. انقر على + أعلى اليمن شاشة المؤقت الرئيسية.
3. اختر الوقت/التكرار/الإيقاف ثم انقر حفظ.
4. سوف يظهر مؤقت (الإيقاف) على شاشة المؤقت الرئيسية.

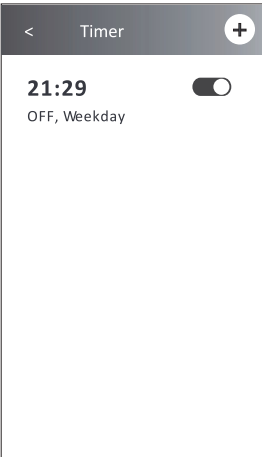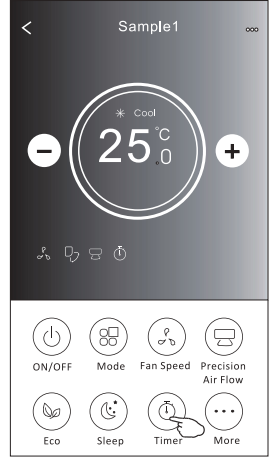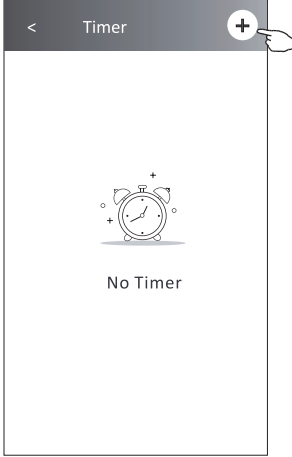


انقر على التكرار < ثم انقر على أيام التكرار المطلوبة أو مرة واحدة، ثم انقر على تأكيد الاختيار.



مرر للأعلى أو الأسفل لاختيار الوقت



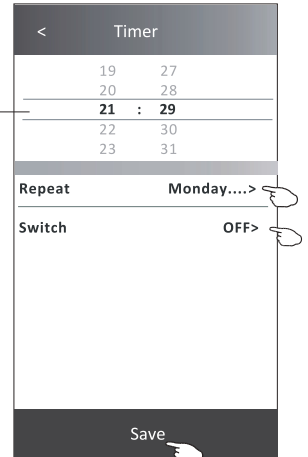


انقر على التشغيل < ثم مرر الشاشة لاختيار التشغيل والتأكيد.



نموذج التحكم-2-إعداد مؤقت (الإيقاف)

1. انقر على زر المؤقت.
2. انقر على + أعلى يمين شاشة المؤقت الرئيسية.
3. تعيين الوقت/تاريخ التكرار/التشغيل/درجة الحرارة/الوضع/سرعة المروحة/تدفق الهواء كما فضل ثم انقر حفظ.
4. سوف يظهر المؤقت على شاشة المؤقت الرئيسية.

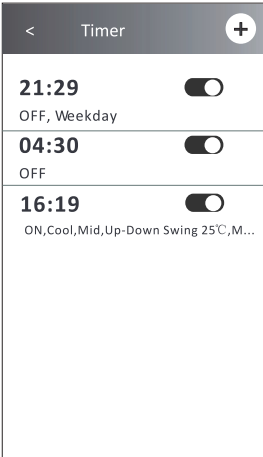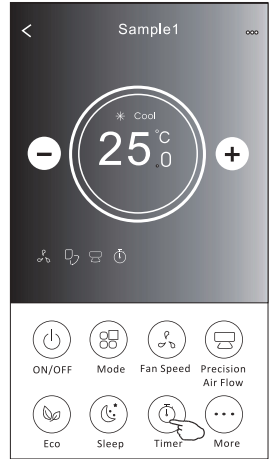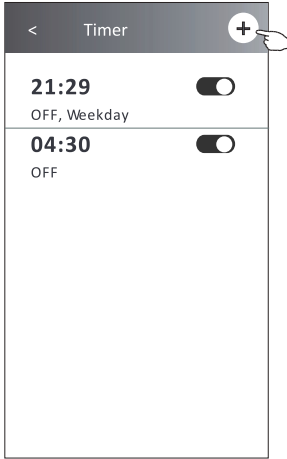


انقر على التكرار < ثم انقر على أيام التكرار المطلوبة أو مرة واحدة، ثم انقر على تأكيد الاختيار.




مرر للأعلى أو الأسفل لاختيار الوقت

انقر على التشغيل < ثم مرر الشاشة لاختيار التشغيل والتأكيد.




انقر على درجة الحرارة/الوضع/سرعة المروحة/تدفق الهواء < واحد تلو الآخر ثم قم بتعيينها كما تفضل وكما هو مذكور في الفصل السابق ثم انقر على تأكيد الإعداد.

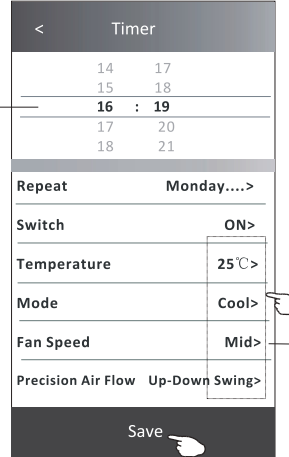



نموذج التحكم-إدارة الموقت

1. تغيير إعداد الموقت:
انقر في أي مكان على شريط قائمة الموقت باستثناء شريط التشغيل للوصول إلى شاشة إعداد الموقت، قم بتغيير الإعدادات ثم انقر على حفظ.
2. تمكين أو تعطيل الموقت:
انقر على يسار مفتاح التشغيل لتعطيل الموقت.
انقر على يمين مفتاح التشغيل لتمكين الموقت.
3. حذف الموقت:
مرر شريط قائمة الموقت من اليمين إلى اليسار حتى يظهر زر الحذف، ثم انقر حذف.

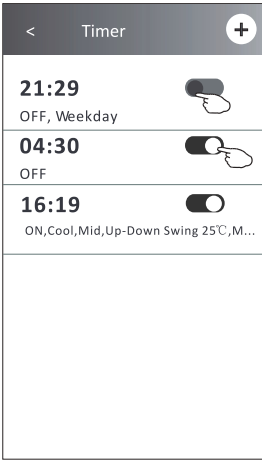



مرر لليسار لتعطيل الموقت.

مرر لليمين لتمكين الموقت.

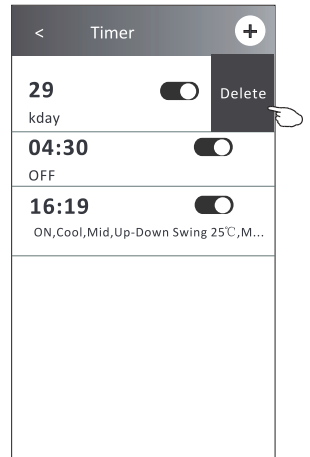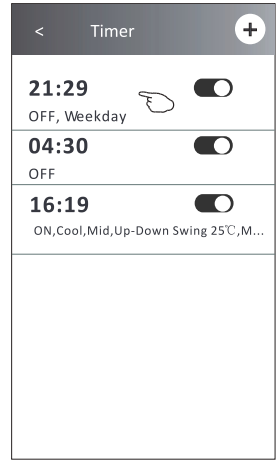

نموذج التحكم-2-المزيد من الخصائص

1. انقر على زر المزيد لتشغيل الخصائص الإضافية إذا ظهرت على الشاشة.

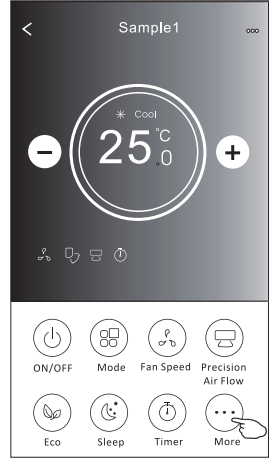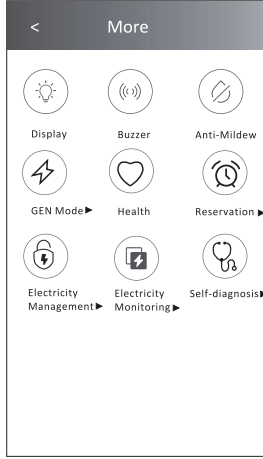

ملاحظة:

بعض طرازات مكيفات الهواء ليس لديها المزيد من الأزرار.

ملاحظة:

قد يختلف المظهر، بعض الأيقونات قد تكون مخفية إذا كان مكيف الهواء ليس به هذه الخاصية أو لا يمكن الوضعية الحالية.

2. انقر على زر " " لتشغيل/إيقاف تشغيل شاشة LED الداخلية.



الشاشة

3. انقر على زر الصفر " " لتشغيل/إيقاف تشغيل الصفر عند التشغيل من خلال تطبيق Wi-Fi.



الصفر

4. انقر على زر " " لتنشيط خاصية مكافحة العفن، إذا كان متاحاً على الشاشة. بعد إيقاف تشغيل مكيف الهواء، سوف يبدأ التجفيف، للحد من الرطوبة



مكافحة العفن

المتبقية ومنع تكون العفن، بعد انتهاء عمل الخاصية، سوف يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.

5. انقر على زر الصحة " " لتشغيل/إيقاف تشغيل خاصية الصحة، إذا كانت متاحة على الشاشة. تقوم بتنشيط خاصية المؤين المقاوم للبكتيريا. هذه الخاصية تعمل فقط




الصحة

للطرزات التي بها مولد مؤين.

6. انقر على زر "GEN Mode"، إذا كان متاحاً على الشاشة.

في هذه الوضعية، يمكنك اختيار واحد من ثلاث مستويات لشدة التيار.


سوف يحافظ مكيف الهواء على شدة تيار مناسبة لتوفير الطاقة.

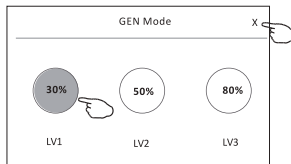


وضع GEN ▶

نموذج التحكم-2-المزيد من الخصائص

7. انقر على زر "Electricity Monitoring" إذا كان متاحاً على الشاشة. في هذه الخاصية، يمكنك متابعة استهلاك مكيف الهواء للطاقة.

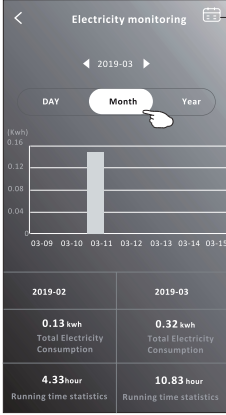

يمكنك النقر على هذا الزر ليطور التكوين أختر التاريخ.

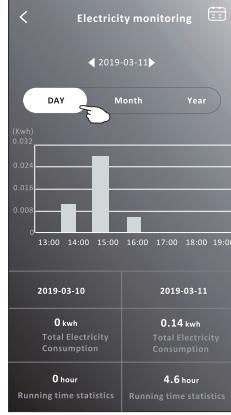

8. انقر على زر "التنظيف الذاتي" إذا كان متاحاً على الشاشة.





تحقق من تفاصيل خاصية التنظيف الذاتي في دليل المستخدم.

9. انقر على زر "التدفئة 8°س" إذا كان متاحاً على الشاشة.





هذه الخاصية تساعد في إبقاء درجة حرارة الغرفة أعلى من 8 درجات. تحقق من تفاصيل خاصية التدفئة 8°س في دليل المستخدم.

10. انقر على زر "الحفظ"، إذا كان متاحاً على الشاشة. يمكنك تعيين الوقت، وتكرار اليوم، ودرجة الحرارة، والوضعية، وسرعة المروحة، وتدفق الهواء كما تشاء ثم انقر على حفظ لتنشيط الخاصية. سوف يصل مكيف الهواء تلقائياً إلى تلك الإعدادات في الوقت المحدد.

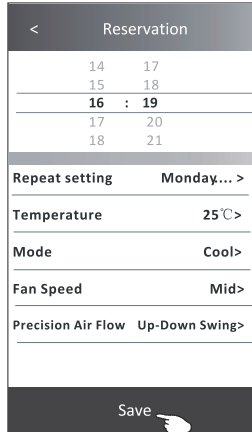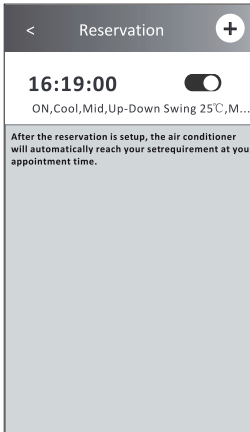

نموذج التحكم 2-المزيد من الخصائص

11. انقر على زر "التشخيص الذاتي"، إذا كان متاحاً على الشاشة. سوف يقوم مكيف الهواء بتشخيص نفسه تلقائياً وإظهار رمز العطل وتعليمات المشكلة إذا أمكن.

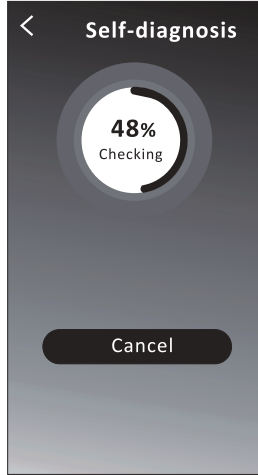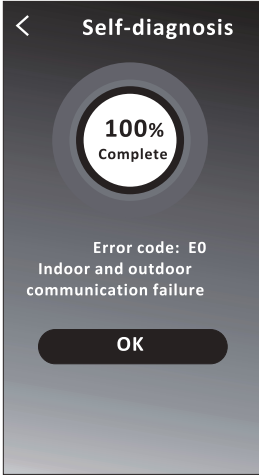

12. اضغط على زر " " إذا كان متاحاً على الشاشة.




تسمح هذه الوظيفة لمكيف الهواء بتشغيل/ إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً وفقاً لشدة الضوء.


13. اضغط على زر " " إذا كان متاحاً على الشاشة.




في هذه الوظيفة، سيقوم مكيف الهواء بنفث تدفق هواء ناعم عبر الفتحات الصغيرة الموجودة على العاكس.

تفاصيل وإدارة الجهاز

انقر على  في نموذج التحكم 1 أو انقر على... في نموذج التحكم 2، للوصول إلى شاشة تفاصيل الجهاز. هنا سوف تحصل على بعض المعلومات المفيدة ومشاركة الجهاز مع الحسابات الأخرى. تحقق من الصور والتعليمات التالية جيداً.

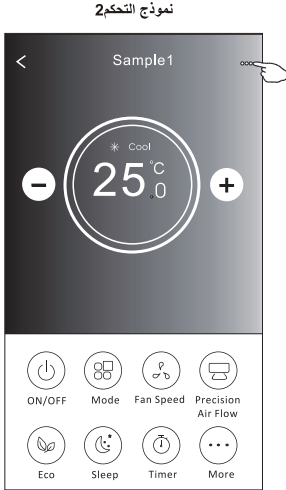

انقر لتغيير موقع الجهاز لغرفة أخرى

Details of device	
Information	
Modify Device Name	*** >
Device Location	Dining Room >
Check Device Network	Check Now >
Supported Third-part Control	
	
Others	
Device Sharing	>
Device Info	>
Feedback	>
Check for Firmware Update	>
Remove Device	

انقر للتحقق من حالة الشبكة

انقر للتحقق من حالة الشبكة

انقر للحصول على التعليمات للاتصال بالمساعد الصوتي أمازون أليكسا أو مساعد جوجل.

انقر لمشاركة الجهاز مع حساب آخر

انقر للتحقق من التعريف الافتراضي/اسم شبكة Wi-Fi/عنوان IP/عنوان MAC/المنطقة الزمنية/قوة إشارة شبكة Wi-Fi




التحقق من وتحديث برنامج التشغيل

انقر لحذف الجهاز وسوف يتم إعادة تعيين الجهاز تلقائياً بمجرد حذفه.


يمكنك إرسال تعليقاتك عن المشكلات أو بعض المقترحات عن عنوان MAC/المنطقة الزمنية/قوة إشارة شبكة Wi-Fi إلى مدير التطبيق

تفاصيل وإدارة الجهاز

1. انقر على "مشاركة الجهاز" وسوف تظهر شاشة مشاركة الجهاز.
2. انقر على "إضافة مشاركة".
3. اختر المنطقة وأدخل الحساب الذي تريد المشاركة إليه.
4. انقر على "اكتمل"، سوف يظهر الحساب في قائمة المشاركة.
5. يجب على أصحاب الحسابات المشاركة الضغط مطوياً على الشاشة الرئيسية والتمرير للأسفل لتنشيط قائمة الأجهزة، وسوف يظهر الجهاز في قائمة الأجهزة.

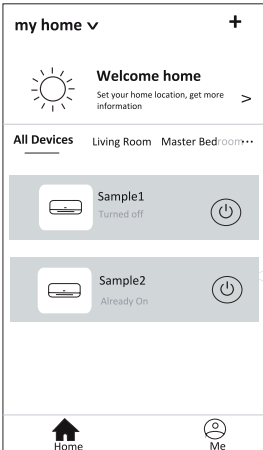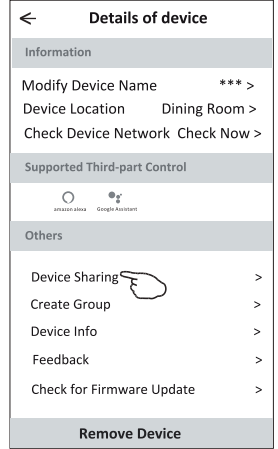
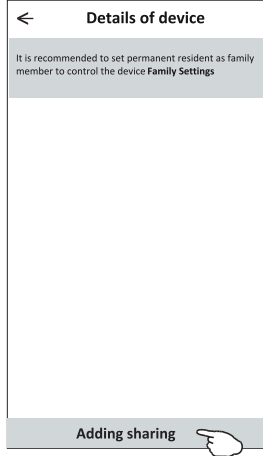


اضغط مطوياً ومرر للأسفل
لتنشيط قائمة الأجهزة

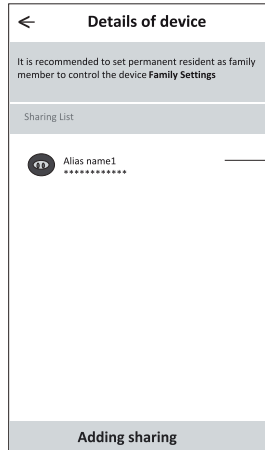


اضغط على الشريط حوالي 3 ثواني ثم يمكنك حذف حساب المشاركة.

إعداد الملف الشخصي للحساب

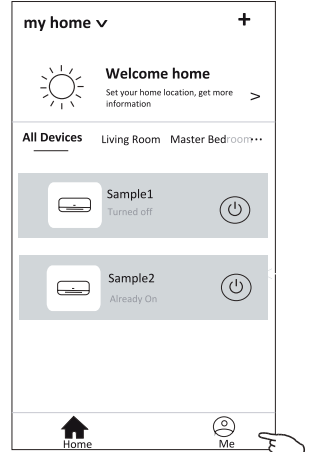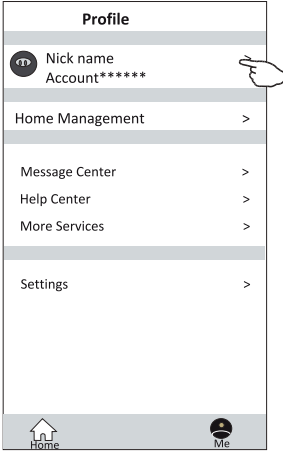


تغيير الاسم المستعار لحسابك

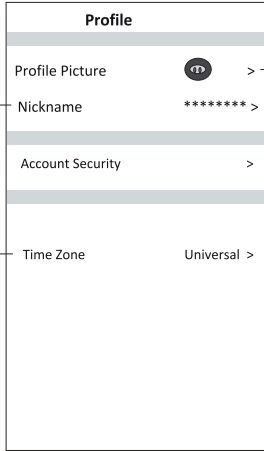


اختر صورة للحساب من ألبوم محلي

اختر المنطقة الزمنية

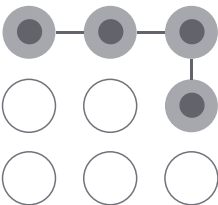

تعيين نمط مرور لتشغيل التطبيق

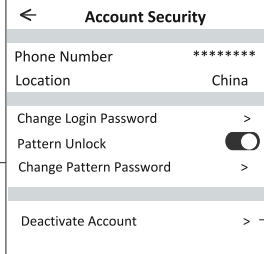


تغيير كلمة المرور كما ورد في فصل إعادة تعيين كلمة المرور صفحة 7 انقر على الزر لتمكين أو تعطيل كلمة المرور باستخدام النمط


يرجى الحذر، عند تعطيل حساب سوف يتم حذف كل البيانات.

إدارة الصفحة الرئيسية (العائلة)

1. انقر على اسم المضيف أعلى يسار الشاشة الرئيسية واختر إدارة الصفحة الرئيسية.
أو انقر على "أنا" وانقر على إدارة الصفحة الرئيسية.
2. انقر على أحد العائلات في قائمة العائلات للذهاب إلى شاشة إعدادات العائلة.

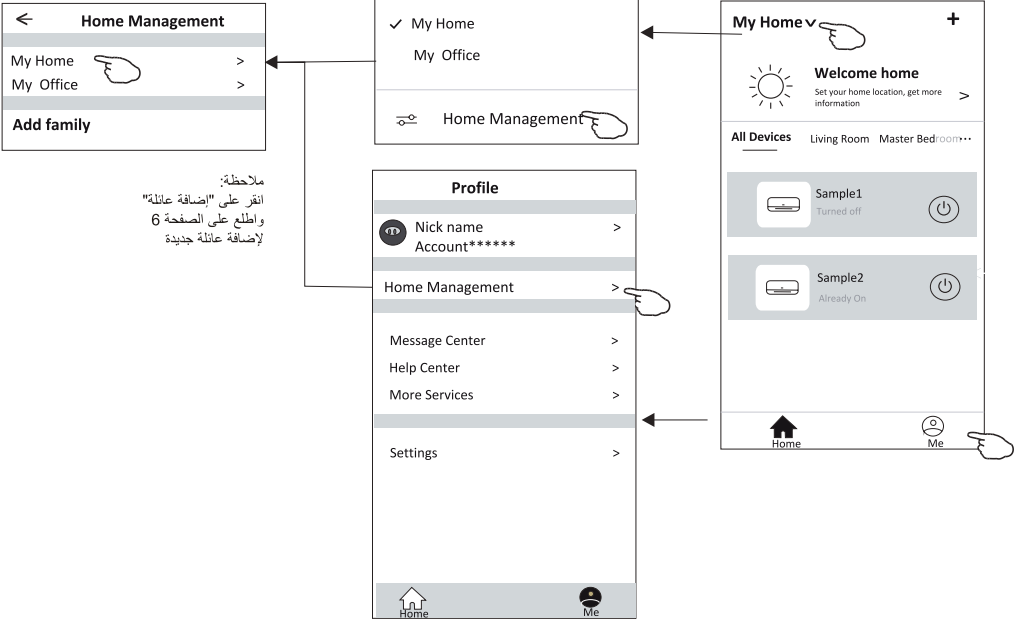

3. تعيين العائلة وفقاً للمؤشرات التالية.

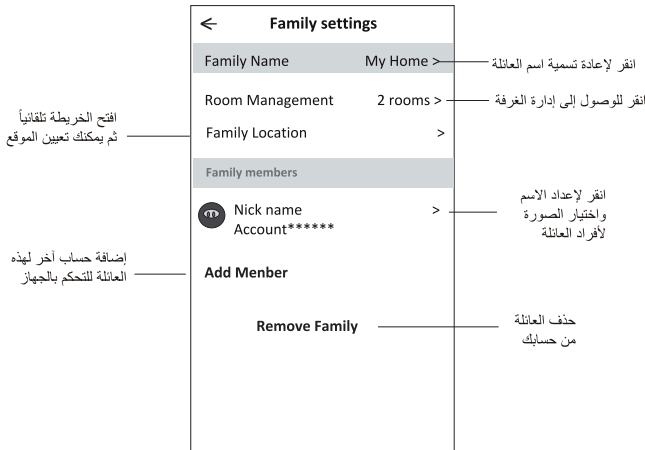

1. للتحديث الفني، قد يكون هناك اختلاف في المنتج الفعلي عما هو وارد في هذا الدليل. نعتذر لكم. يرجى الاطلاع على المنتج الفعلي والتطبيق.
2. يمكن تعديل تطبيق مكيف الهواء الذكي بدون إخطار لتحسين الجودة وقد يتم حذفه أيضاً بناء على ظروف شركات التصنيع.
3. إذا كانت إشارة شبكة Wi-Fi ضعيفة، قد يصعب اتصال التطبيق الذكي. لذا تأكد من أن الوحدة الداخلية قريبة من راوتر الشبكة اللاسلكية.
4. يجب تنشيط خاصية خادم DHCP لجهاز الراوتر اللاسلكي.
5. قد ينقطع الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة جدار الحماية. في هذه الحالة، يرجى الاتصال بمقدم خدمة الإنترنت.
6. لحماية نظام الهاتف الذكي وإعدادات الشبكة، تأكد من تعيين تطبيق مكيف الهواء الذكي على أنه تطبيق موثوق.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الوصف	تحليل السبب
لا يمكن تكوين مكيف الهواء بنجاح	<ol style="list-style-type: none"> 1. قم بالتحقق من صحة SSID لجهاز الراوتر WLAN المتصل بالهاتف المحمول وكلمة مروره؛ 2. قم بالتحقق مما إذا كانت هناك إعدادات إضافية لجهاز الراوتر WLAN كما هو موضح أدناه. <ol style="list-style-type: none"> (1) جدار الحماية بواسطة جهاز الراوتر نفسه أو عن طريق الكمبيوتر (2) تصفية عنوان MAC (3) SSID المخفي (4) مزود DHCP أعد تشغيل جهاز الراوتر WLAN والجهاز المحمول ومكيف الهواء (وحدة WLAN)، وقم بتوصيل مكيف الهواء بوضع CF مرة أخرى. قبل إعادة التشغيل، قم بالتحقق من عدم اتصال أي شخص بالفعل بنفس مكيف الهواء.
الجهاز المحمول لا يتحكم في مكيف الهواء	<ol style="list-style-type: none"> 1. عندما يتم إعادة تشغيل مكيف الهواء (وحدة WLAN) ويعرض التطبيق إزالة الجهاز، فإن تجاهل هذا التأكيد سيؤدي إلى فقدان الجهاز المحمول إذن التحكم في مكيف الهواء. 2. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيفقد الجهاز المحمول إذن التحكم في مكيف الهواء لمدة 3 دقائق بعد انقطاع التيار الكهربائي. (سيظهر الإشعار الآن على الجهاز المحمول). إذا لم تتمكن من التحكم في التطبيق (مكيف الهواء) حتى بعد استعادة الطاقة، فستحتاج إلى توصيل مكيف الهواء بوضع CF مرة أخرى.
الجهاز المحمول لا يمكن البحث عن مكيف الهواء	<ol style="list-style-type: none"> 1. يعرض التطبيق مكيف الهواء حالياً. يرجى التحقق من الشروط التالية. <ol style="list-style-type: none"> (1) تم إعادة تهيئة مكيف الهواء. (2) لا يتصل مكيف الهواء بالطاقة الكهربائية. (3) لا يتصل جهاز الراوتر بالطاقة الكهربائية. (4) لا يمكن توصيل مكيف الهواء بجهاز الراوتر. (5) لا يمكن توصيل مكيف الهواء بالشبكة من خلال جهاز الراوتر. (6) الجهاز المحمول لا يمكنه الاتصال بالشبكة. 2. بعد إضافة الجهاز، يختفي في قائمة الأجهزة. انزلق للأسفل باستمرار لتحديث قائمة الأجهزة. إذا لم يكن هناك أي تغيير، فأغلق التطبيق وابدأ مرة أخرى.